

Coulissants PVC

Version 1 AL Dec.2013

STANDARD

sur cadre ALU


CONSEIL DE POSE DE LA CRÉMAILLÈRE SUR UN COULISSANT

Installer le coulissant à plat sur deux tréteaux

1 - Repérer le sens de refoulement (ouverture) du portail



2 - Présenter le support dans l'angle bas, avec l'équerre en contact contre le montant

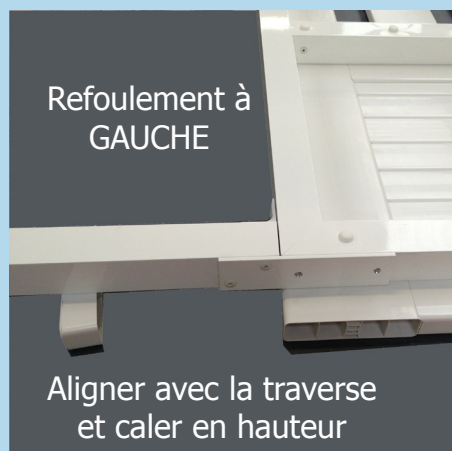


3 - Utiliser les vis auto-foreuses pour maintenir le support sur le bas du portail.

Si vous le souhaitez réaliser un avant trou d'un diamètre inférieure au diamètre des vis (5.5 x 22)



4 - Assembler le kit crémaillère et présenter là sur la traverse du portail.

ATTENTION de ne pas avoir de support sur les vis. Vérifier la hauteur de l'installation et maintenez la crémaillère avec des vis auto-foreuse .

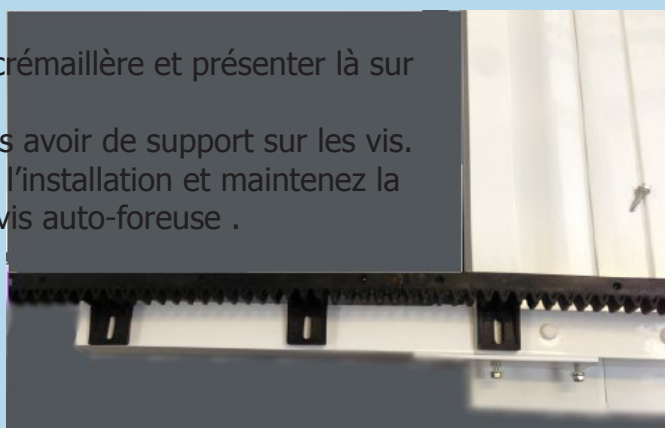

5 - La crémaillère doit faire la totalité en longueur du portail et du support