
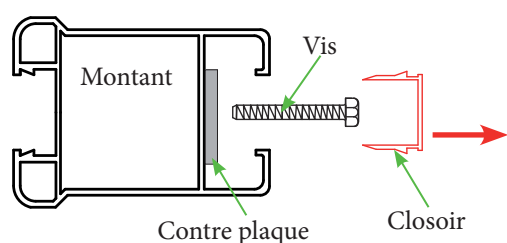


# PROLONGATEUR DE TRAVERSE


Cet article est une option, qui vous permet l'installation d'une crémaillère en KIT sur un couissant, elle ne peut être utilisée qu'avec les portails coulissants compatibles. Bien vérifier la compatibilité de votre portail auprès des conseillers de vente avant votre achat.

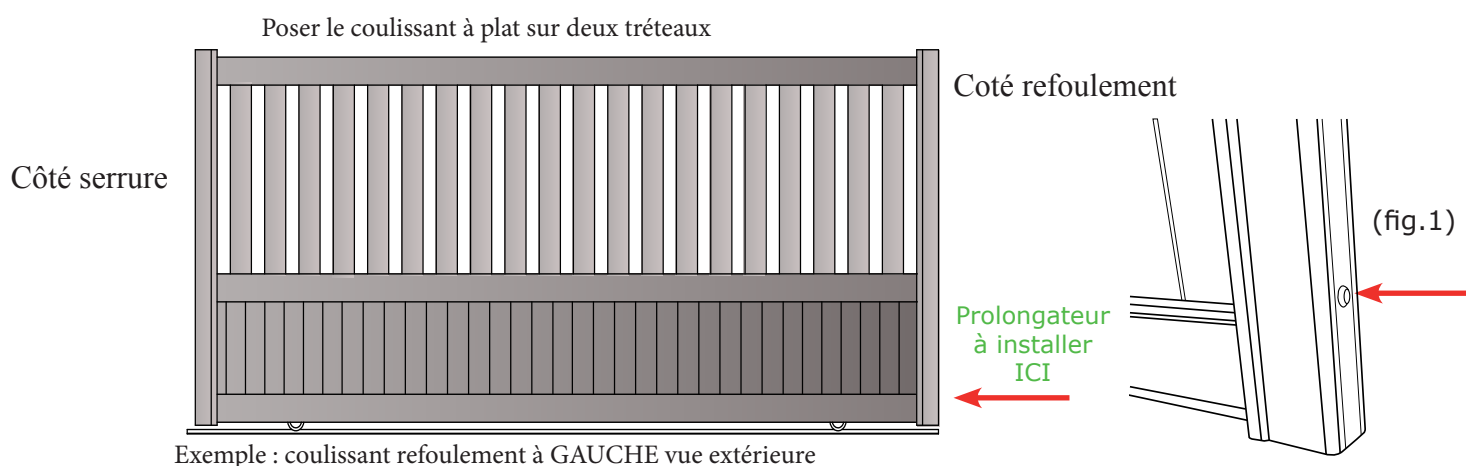

1 - Enlever le cache cylindrique en bas du profil (fig.1) et retirer la vis avec une visseuse équipée d'un embout cruciforme.


2 - Retirer le profil U closoir en le faisant coulisser vers le bas pour l'extraire du montant.

3 - Avec une clef à pipe de 10, retirer les vis qui maintiennent la contre plaque de la traverse basse.



4 - Enlever la contre plaque.

5 - Désolidariser l'ossature du prolongateur de traverse en retirant la vis CENTRALE uniquement.

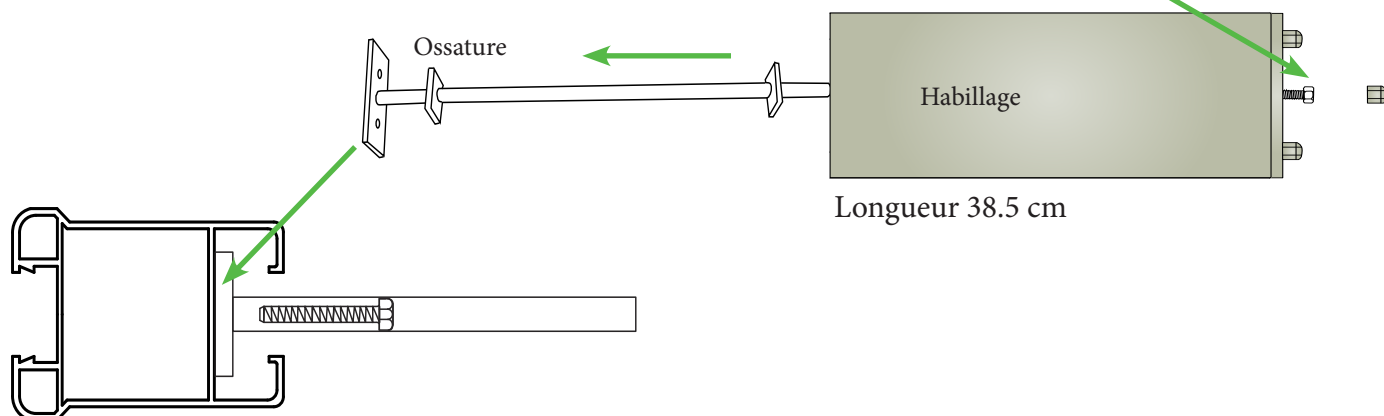

6 - Installer l'ossature métallique avec les vis au même endroit que la contre plaque. Replacer l'habillage sur l'ossature et réinstaller la vis de serrage.

7 - Présenter le closoir sur le montant afin de l'ajuster en longueur. Tracer puis couper. Ensuite placer le closoir coupé dans la rainure et le faire pénétrer à l'aide d'un maillet et d'une cale de protection.

