


## Clôture Kit décor haut:




# Clôture Kit décor haut:

## Composition d'un kit décor haut

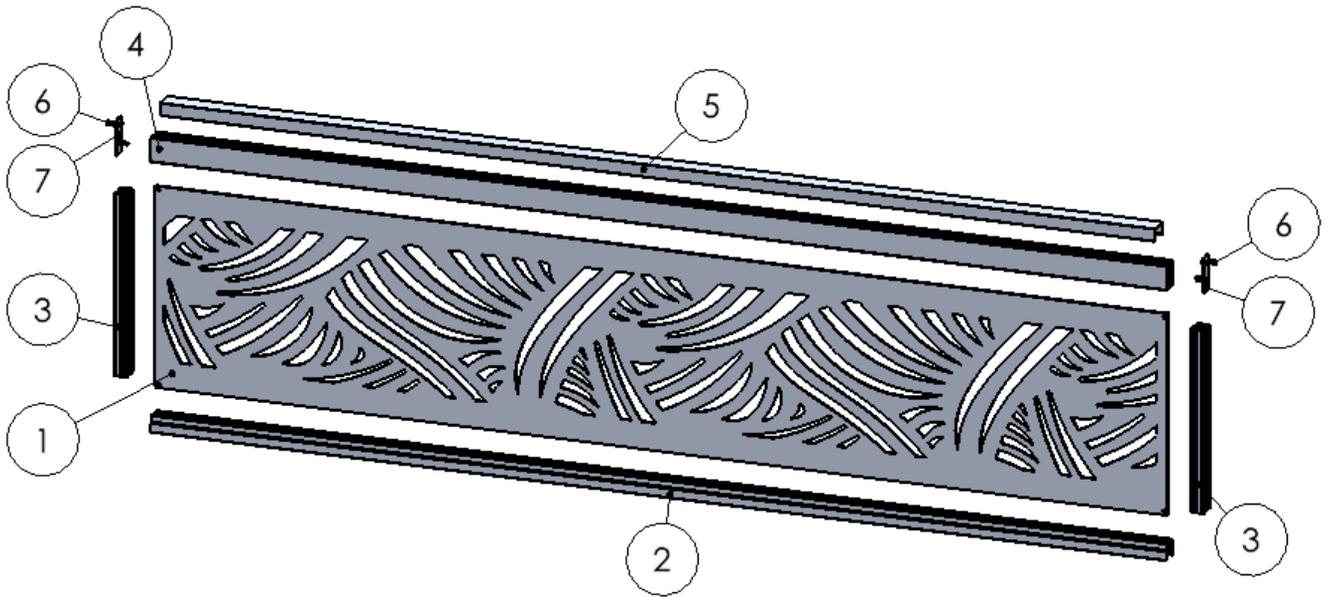


No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Tôle décor 2 mm	1450 x 285 mm	1
2	Jonc pour tôle 2 mm	1455 mm	1
3	Closoir tôle 2 mm	258 mm	2
4	Profil claustra 2 mm	1455 mm	1
5	Profil U de finition 30x18	1455 mm	1
6	Vis	4.8 x 19 mm	4
7	Pièce fixation Claustra	50 x 20 x 2 mm	2


**Etape 1:** Après avoir placé les lames vous devez réserver un encombrement de 334 ( du haut de la dernière lame au haut du poteau ) par 1423 ( entre poteau ) pour la mise en place du Kit décor Haut

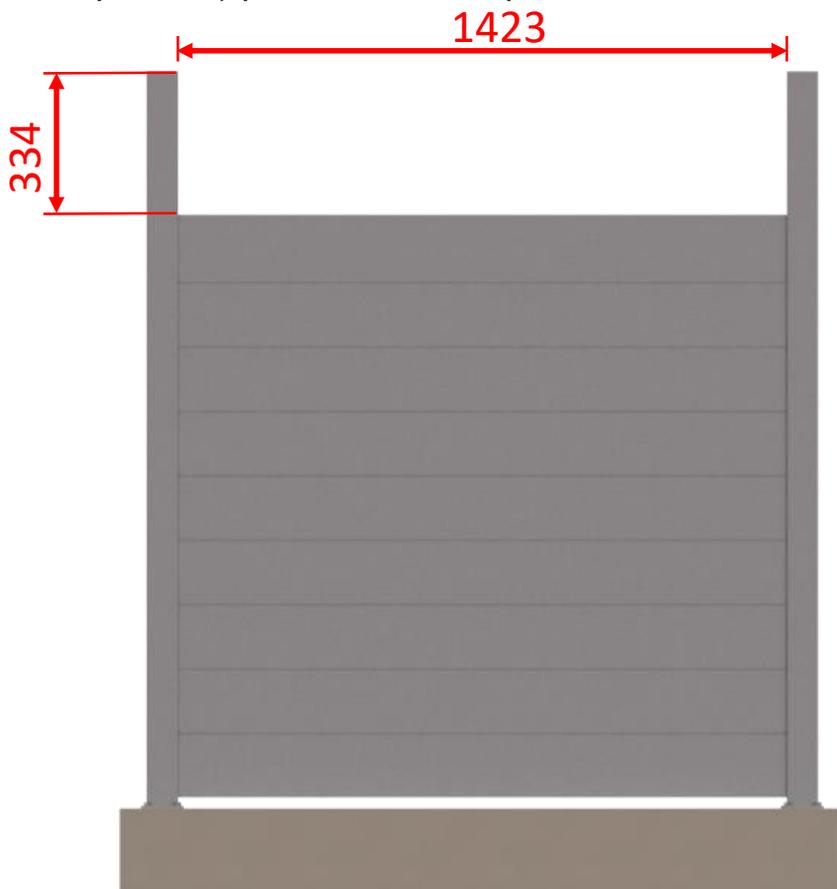


**Etape 2:** Faites glisser le profil jonc jusqu'à la dernière lame

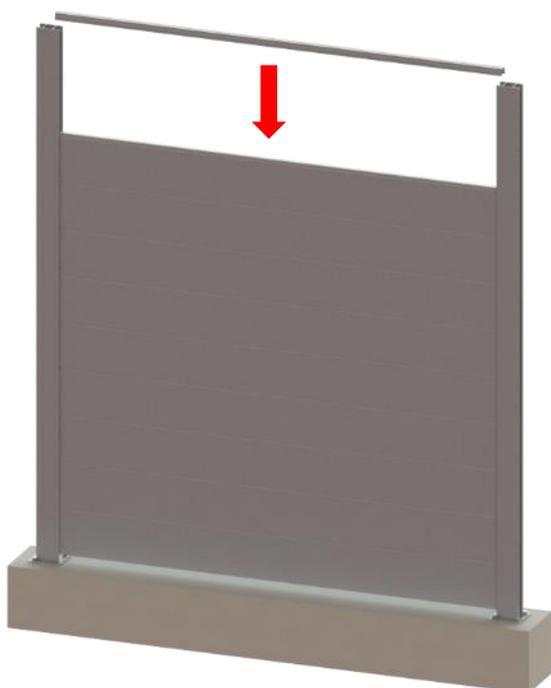


**Etape 3:** Faites glisser les deux closoirs tôle jusqu'au profil jonc

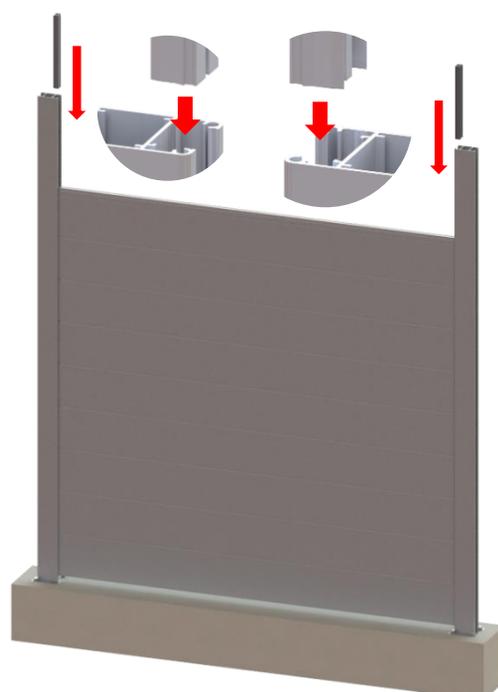


**Etape 4:** Faites glisser la tôle décor jusqu'au fond de la rainure du profil jonc

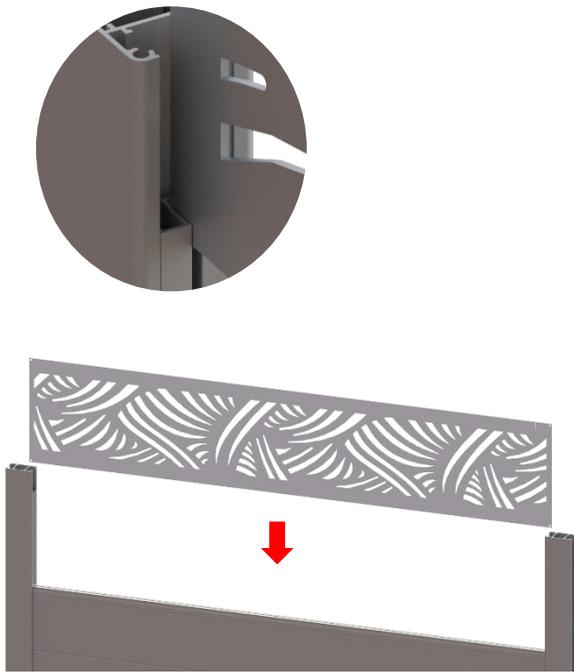


**Etape 5:** Préparez le profil claustra en y vissant les pièces de fixation claustra avec les vis inox TF4,8 x 19

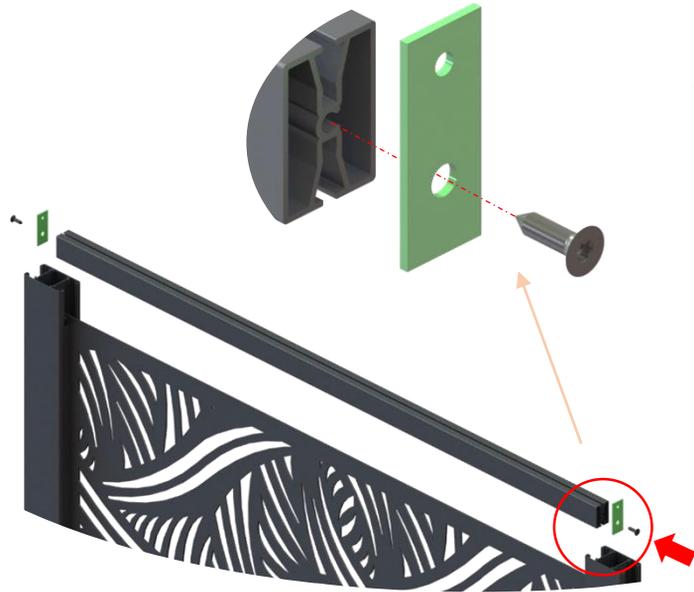


**Etape 6:** Faites glisser le profil claustra jusqu'à être en appui sur les closoirs tôle

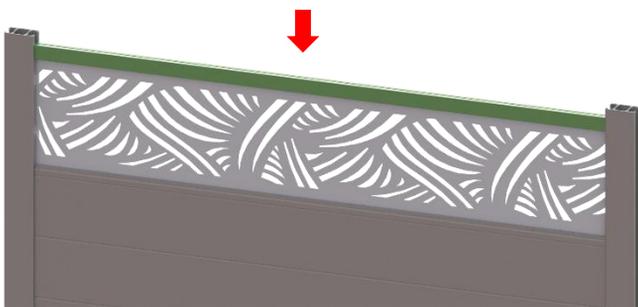


**Etape 7:** Fixez a chaque extrémité le profil claustra au poteau avec les vis inox TF4,8 x 19

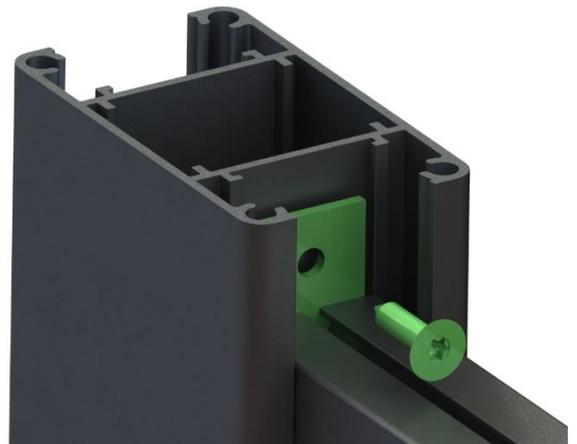


Etape 8: Mettez en place les closoirs hauts

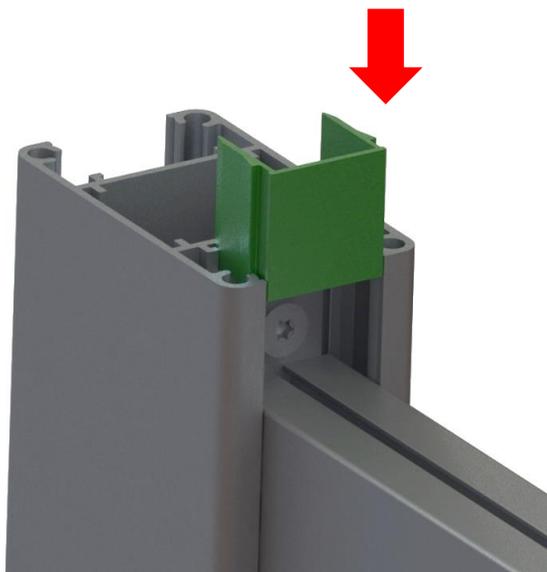


Etape 9: Mettez en place le profil U finition (coupé à la longueur de l'entre poteaux à l'aide d'une scie à métaux) et le coller avec des points silicone au dessus du profil Claustra

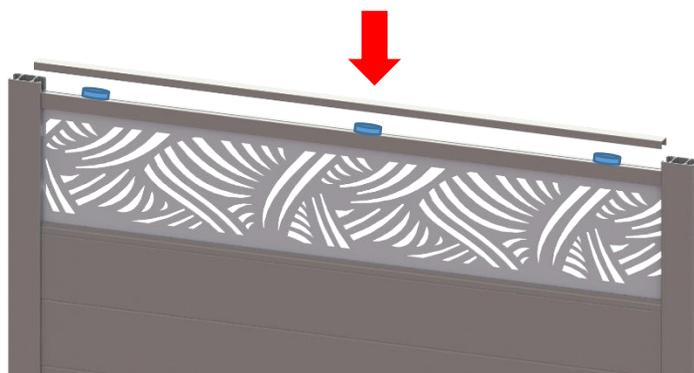

Etape 10: Mettez en place les closoirs pour fermer vos poteaux

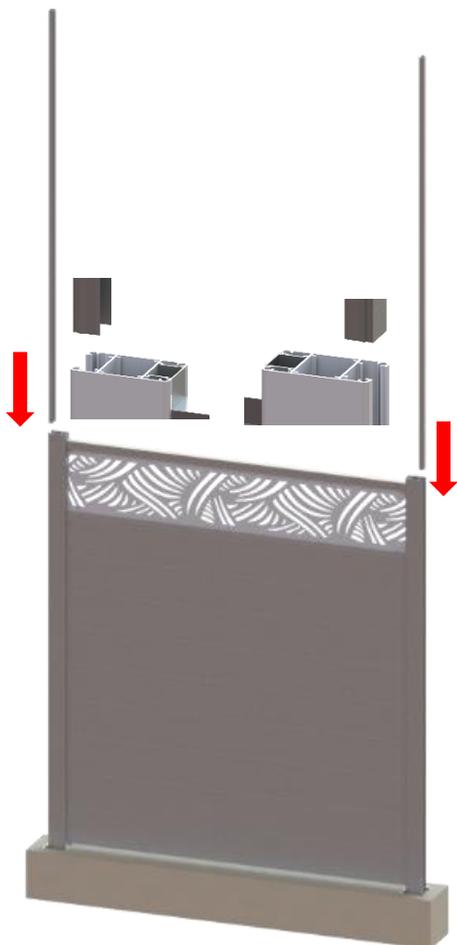

Etape 11: Emboitez les embouts de poteau à l'aide d'un maillet ( possibilité de coller avec du silicone )

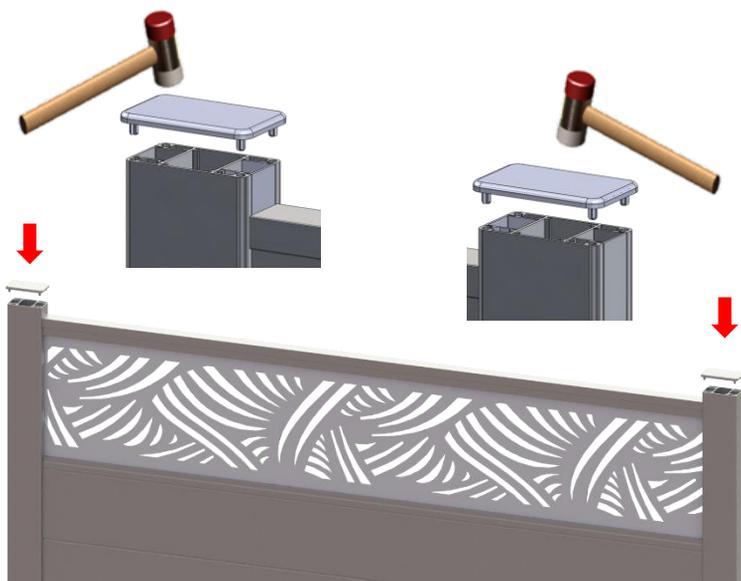

**LE TRI  
+ FACILE**

PROSPECTUS

